

## 印刷する

印刷の基本的な手順をWindowsとMacintoshに分けて説明します。

4.1	<b>印刷する (</b> Windows <b>)</b> 13
4.2	印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x)14
4.3	<b>印刷する (</b> Mac OS X <b>)</b> 15
4.4	<b>便利な印刷機能</b> 17


## 4.1

## 印刷する (Windows)


Windows で印刷するときの手順について説明します。Mac OS  $8.6 \sim 9.x$  の手順は「4.2 印刷する (Mac OS  $8.6 \sim 9.x$ )」 (145 ページ) で、Mac OS X の手順は「印刷する (Mac OS X)」 (159 ページ) で説明しています。

## Step1 B900 / B900N **の電源を入れる**

**電源コードが接続されていることを** 確認する。

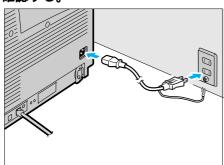

2 [電源スイッチの「|」の側を押して、 電源を入れる。

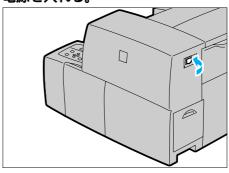

操作パネルに次のように表示され ます。



補足


はインクの残量を示します。

## 補足

- Windows 98で印刷する場合を例にして説明します。
- 使用するアプリケーションソフトによって、表示 される画面が異なることがあります。


## プリンタードライバーの設定画面 を開く

- 7プリケーションソフトを起動して、印刷する文書を開く。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]をク リックする。

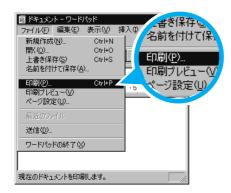

3 [プリンタ名 が B900 / B900N になっていることを確認する。 [プリンタ名 ]が B900 / B900N になっていないときは、▼をクリックして

ていないときは、▼をクリックして 表示される一覧から B900 / B900N を 選択します。

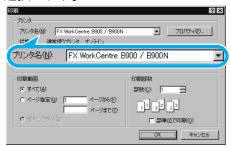

## <mark>ァー</mark> [ プロパティ ] をクリックする。



プリンタードライバーの設定画面 (「プロパティ」ダイアログボック ス)が表示されます。



4

印刷する

## **4.1** 印刷する (Windows)(つづき)


### 印刷の基本的な設定をする

印刷の基本的な設定は、[ 用紙 / 出力 ] タブで行います。[ 用紙 / 出力 ] タブが表示されていないときは、「プロパティ」ダイアログボックスの[ 用紙 / 出力 ] タブをクリックします。

## 補足

- 長尺紙に印刷する場合は、アプリケーションソフトの種類によって、正しく印刷できないことがあります。その場合は、アプリケーションソフトを起動する前に、コントロールパネルからプリンタードライバーを表示して、「用紙サイズ」を設定してから印刷データを作成してください。 「コントロールパネルからプリンタードライバーを表示する」(144ページ)
- 定形外の用紙サイズを設定するときや、プリンタードライバーに用意されていないサイズを指定するときは、アプリケーションソフトを起動する前に、コントロールパネルからプリンタードライバーを表示して、[初期設定]タブの「ユーザー定義用紙」ダイアログボックスで、用紙のサイズと名前を登録しておきます。「コントロールパネルからプリンタードライバーを表示する」(144 ページ)、[初期設定]タブ(142 ページ)

### [部数]を設定する。 ソートして印刷するときは、[ソート する[1部ごと]]をチェックします。

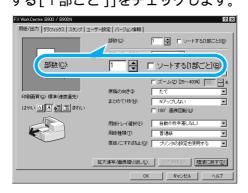

[カラーモード]を選択する。 カラーで印刷するときは[カラー]、 白黒で印刷するときは[白黒]、カ ラーか白黒かを自動的に識別させた いときは[自動]を選択します。

## 補足

[自動]を選択すると、カラーか白黒かを判別しながら印刷するため、印刷に時間がかかります。



[ **原稿サイズ]を選択する。** アプリケーションソフトで設定して いる原稿のサイズを選択します。




8


- 印刷に使用する用紙のサイズを設定します。

補足

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]が異なるときは、[出力用紙サイズ]で設定している用紙のサイズに合わせて、原稿が自動的に拡大・縮小されます。

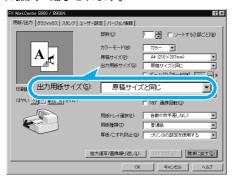


「原稿の向き」を選択する。 アプリケーションソフトで設定して いる原稿の向きを設定します。

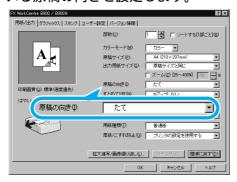

[ **用紙トレイ選択 ] を選択する。** 用紙をセットするトレイを選択します。

補足

[自動(1枚手差しなし)]を選択すると、1枚手差 しトレイ以外のトレイの中から、用紙の種類やサイ ズに応じて、自動的にトレイが選択されます。

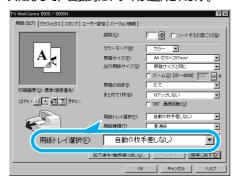


🦳 [用紙種類]を選択する。

B900 / B900N にセットしている用紙 の種類を選択します。

[用紙種類]を選択すると、用紙種類に合わせて[印刷画質]が自動的に設定されます。



設定が終わったら、[OX]をクリックする。

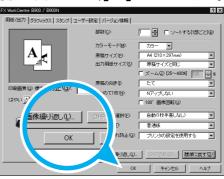

画像の色を調整するときば グラフィックス]タブ、用紙にスタンプを付けたいときは[スタンプ]タブで、設定します。 詳細は、「印刷条件に関する項目を設定する」(136 ページ) またはプリンタード

ライバーのヘルプを参照してください。

4

印刷する

## 4.1 印刷する (Windows)(つづき)

## 印刷を開始する

用紙をセットする。

B900 / B900N に用紙をセットします。


「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)

「3.3 用紙を 1 枚手差しトレイに セットする」(122 ページ)

「3.4 用紙をオプションのトレイ にセットする」(125 ページ)

## 注記!

1 枚手差しトレイに用紙をセットするときは、「印刷」ダイアログボックスの[OK]をクリックしたあとに用紙をセットします。「3.3 用紙を1枚手差しトレイにセットする」(122 ページ)

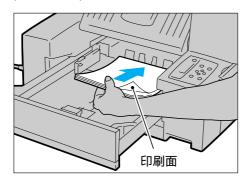

「印刷」ダイアログボックスの [ OK ] をクリックする。



印刷が開始されます。

4. 印刷する

## 印刷を中止する

印刷を中止するには、まず B900 / B900N の操作パネルで印刷を中止します。そのあと必要に応じて、パソコン側で印刷の指示を取り消します。

1 操作パネルのディスプレイで、自分 が指示した印刷データであることを 確認する。


【プリント シテイマス】の横に表示されるユーザー名で確認できます。例:ユーザー名「TARO」、パラレルケーブルで接続して、トレイ 1 の用紙で印刷している場合

プ゜リント シテイマス TARO ハ゜ラレル トレイ1

2 プリント中止/戻る を押す。

## 注記!

中止したページは、途中まで印刷されるか、白紙で排出されます。

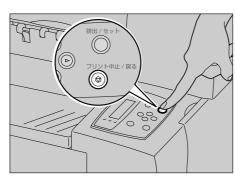

チュウシ シテイマス TARO ハ゜ラレル トレイ1


が

表示されます。

手順 3 以降は、必要に応じて操作してください。

3 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックする。

Windows XP の場合は、[ スタート ] メニューから、[ コントロールパネル ] - [ プリンタとその他のハードウェア ] - [ プリンタと FAX ] の順にクリックします。

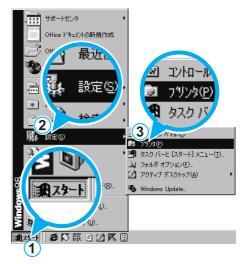

「プリンタ」ウィンドウが表示され ます。

「プリンタ」ウィンドウで B900 / B900N のプリンターアイコンをダブルクリックする。

B900 / B900N のウィンドウが表示 されます。

中止したい印刷データを選択する。

「ドキュメント]メニューの[印刷中 止]をクリックする。



4

印刷する

## 4.1 印刷する (Windows)(つづき)


## 印刷条件に関する項目を設定する

印刷条件に関する項目を設定するための画面を表示する方法は、「 プリンタードライバーの設定画面を開く」(131 ページ)で説明しています。

印刷条件以外に関する設定(B900 / B900N の初期値や取り付けているオプションの構成など)については、「初期値や取り付けているオプションを設定する」(141 ページ)を参照してください。

プリンタードライバーで設定する項目は、いくつかのタブ(メニュー)に分かれています。ここでは、それらのタブの概要について説明します。

補足)ここでは、Windows 98の画面を例に説明します。

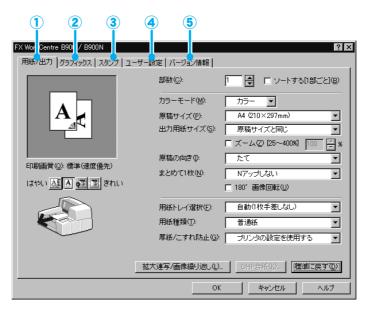

[バージョン情報]タブ............ プリンタードライバーのバージョン情報を表示します。

### [用紙/出力]タブ



#### 印刷画像

印刷画質を選択します。選択できる印刷画質は、[用紙種類]で選択している用紙によって異なります。

#### 部数

印刷する部数を設定します。複数部印刷するときに、[ソートする [1部ごと]]にチェックを付けると、1部ずつまとまるように印刷することができます。チェックを外すと、ページごとにまとまるように印刷します。

#### カラーモード

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを選択します。[自動]を選択すると、原稿がカラーか、白黒かを自動的に判別します。

#### 原稿サイズ

アプリケーションソフトで設定している原稿 のサイズを、一覧から選択します。

プリンタードライバーに用意されていないサイズを指定するときは、[初期設定]タブから「ユーザー定義用紙」ダイアログボックスを表示して、用紙サイズをあらかじめ登録しておきます。 [初期設定]タブ(142 ページ)

#### 出力用紙サイズ

印刷に使用する用紙のサイズを選択します。 プリンタードライバーに用意されていないサ イズを指定するときは、[初期設定]タブから 「ユーザー定義用紙」ダイアログボックスを表 示して、用紙サイズをあらかじめ登録してお きます。 [初期設定]タブ(142 ページ)

#### ズーム

チェックを付けると、倍率を指定して拡大・ 縮小印刷ができます。

#### 原稿の向き

アプリケーションソフトで指定している原 稿の向きを選択します。

#### まとめて1枚

1 枚の用紙に、16 ページ分までの連続した データを割り付けて印刷します。

#### 180°画像回転

画像が180°回転して印刷されます。 封筒に印刷するときなどに使います。

#### 用紙トレイ選択

給紙するトレイを選択します。オプションのトレイを取り付けていて、取り付けているトレイが表示されないときは、[プリンタ構成]タブの設定を確認します。 [プリンタ構成]タブ(143ページ)

#### 用紙種類

印刷に使用する用紙の種類を選択します。

### 厚紙 / こすれ防止

厚紙に印刷するときや、色の濃い写真などを印刷して印刷面がこすれてしまうときに[する]を選択します。厚紙以外の用紙に印刷するときに[する]を選択すると、画質が低下するおそれがあります。

#### 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279ページ)

#### 拡大連写 / 画像繰り返し

 拡大連写:原稿を拡大して、複数枚の用紙に分割 して印刷します。印刷した用紙をつなぎ合わせれ ば、大きなポスターを作ることができます。

## 注記!

拡大連写の設定をする場合は、[印刷画質]を先に設定してください。拡大連写を設定したあとに[印刷画質]を変更すると、拡大連写は「しない」に変更されてしまいます。

画像繰り返し:1ページ分の原稿を、1枚の用紙 に複数回割り付けて印刷します。名刺やカード など、一度にたくさん印刷するときに便利です。


#### )HP **合紙**

OHP フィルムを 1 枚印刷するごとに、自動的に用紙を挿入します。OHP フィルムどうしがくっつくのを防ぎます。オプションのトレイを取り付けているときに使用できます。

## 4.1 印刷する (Windows)(つづき)

### [グラフィックス]タブ

カラーで印刷するときの、画質やカラーバランスを調整します。

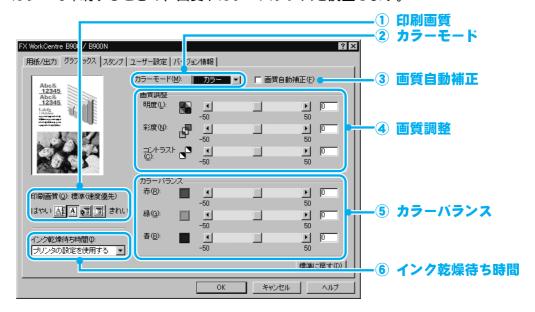

#### 印刷画質

印刷画質を選択します。選択できる印刷画質は、[用紙/出力]タブの[用紙種類]で選択している用紙によって異なります。

「[ 用紙 / 出力 ] タブ」(137 ページ)

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを 選択します。[自動]を選択すると、原稿が カラーか、白黒かを自動的に判別します。

## 画質自動補正

カラーで印刷するときに、画質を自動的に調整します。

スキャナーやデジタルカメラで取り込んだ 写真の色味が違うときや、適正な明るさが 得られなかったときなどに効果がありま す。

## 補足

Windows NT 4.0 では、この機能は使用できません。

#### 画質調整

カラーで印刷するときに、明度、彩度、コ ントラストを調整します。

### カラーバランス

カラーで印刷するときに、赤、緑、青のカ ラーバランスを調整します。

#### インク乾燥待ち時間

インクの裏写りが気になるときや、インクが乾燥しにくい用紙を使っているときなどに、インクの乾燥待ち時間を長くします。[長く][やや長く]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定にかかわらず、インクの乾燥待ち時間を長くすることができます。

## 補足


[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279ページ)

## [スタンプ]タブ

原稿の上にスタンプを押すようなイメージで、「至急」などの特定の文字を重ね合わせて 印刷します。自分でオリジナルのスタンプを作成することもできます。



スタンプについて詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

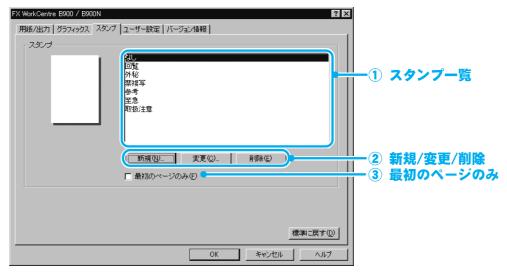

#### スタンプ一覧

使用するスタンプを選択します。 あらかじめ用意されているスタンプのほか に、オリジナルのスタンプを作成すること もできます。

### 新規/変更/削除

- 新規:スタンプの文字や色、位置などを設定して、オリジナルのスタンプを作成します。
- 変更:オリジナルのスタンプを変更します。あらかじめ用意されているスタンプは変更できません。
- 削除:オリジナルのスタンプを削除します。あらかじめ用意されているスタンプは削除できません。


### 最初のページのみ

スタンプを最初のページだけに付けます。

## 4.1 印刷する (Windows)(つづき)

## [ユーザー設定]タブ

[ 用紙 / 出力 ] [ グラフィックス ] [ スタンプ ] の各タブで設定している印刷条件に、名前を付けて登録します。登録した設定を読み出すと、各タブの設定が、登録している印刷条件の設定になります。

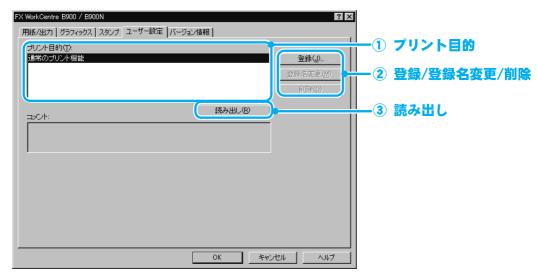

#### プリント目的

使用する印刷設定を選択します。 印刷設定は、[ 用紙 / 出力 ] [ グラフィックス ]、[ スタンプ ] の各タブで設定している 印刷条件を登録したものです。

#### 登録 / 登録名変更 / 削除

- 登録:[用紙/出力][グラフィックス] [スタンプ]の各タブで設定している印刷 条件に名前を付けて登録します。
- 登録名変更:登録している印刷設定の名前 やコメントを変更します。あらかじめ用意 されている印刷設定は変更できません。
- 削除:登録している印刷設定を削除します。あらかじめ用意されている印刷設定は 削除できません。


#### 読み出し

登録している印刷設定を読み出します。[用紙/出力][グラフィックス][スタンプ]の各タブの設定が、登録している印刷条件の設定になります。

## 初期値や取り付けているオプションを設定する

B900 / B900N の初期値や取り付けているオプションの構成など設定する場合は、コントロールパネルからプリンタードライバーを表示します。 「コントロールパネルからプリンタードライバーを表示する」 (144 ページ)

補足 ここでは、Windows 98の画面を例に説明します。

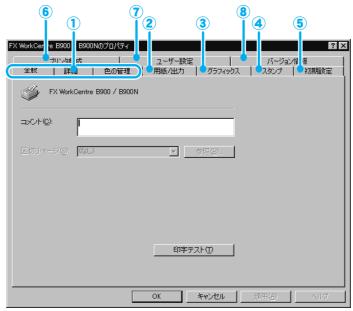

## **4.1** 印刷する (Windows)(つづき)

## [初期設定]タブ

B900 / B900N の機能に関する項目について設定します。ここでの設定は、B900 / B900N の操作パネルからも設定できます。 「操作パネルで設定する項目について」(279 ページ)



### 白紙節約

強制的に白紙のページを印刷しないように設定できます。用紙を節約することができます。 ジョブオーナーの指定

DocuHouse(出力管理ソフト)を使用している場合に、リストに表示されるジョブオーナー名を設定します。

#### ホスト名の指定

DocuHouse(出力管理ソフト)を使用している場合に、リストに表示されるホスト名を設定します。

#### 紙づまりの処置

B900 / B900N に用紙が詰まったときの対処 方法を選択します。

• [ 再プリントする ]: 詰まった用紙を取り除いたあと、自動的に詰まったページから最終ページまでを印刷します。

## 注記!

メモリーが不足してエラーが発生することがあるので、オプションの増設メモリー (256MB)を取り付けていない場合は使用しないでください。

•[ジョブを中止する]: 用紙が詰まった時点で、そのページ以降の印刷を中止します。 詰まった用紙を取り除いたあと、もう一度、詰まったページ以降の印刷を指示する必要があります。

## 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279ページ)

最終ページから印刷するか、1 ページめから 印刷するかを選択します。

[最終ページから印刷する]を選択すると、 排紙トレイには用紙がページ順に重ねられ るため、印刷が終了したときに並べ替える 必要がありません。

## カラーレジ補正

印刷順序

カラーレジ補正を開始します。 「カラーレジ補正をする(手動・パソコンからの操作)」(242 ページ)

## ユーザー定義用紙

プリンタードライバーに用意されていない 用紙のサイズを、独自に登録します。


142

4. 印刷する

## [プリンタ構成]タブ

B900 / B900N に取り付けているトレイモジュールの段数を設定します。

注記! B900 / B900N にオプションのトレイモジュールを取り付けた場合は必ず、[ トレイモジュール ] の段数を変更してください。

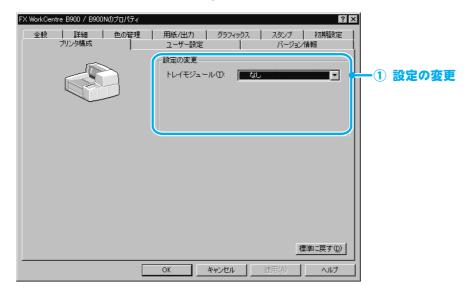

## 設定の変更

オプションのトレイモジュールを追加して いる段数を選択します。

オプションのトレイモジュールを追加して いても、ここでの設定を変更しないと、[用 紙/出力]タブの[用紙トレイ選択]で、追 加したトレイを選択することはできませ h.

「[ 用紙 / 出力 ] タブ」(137 ページ)

## **4.1 印刷する (**Windows )(つづき)

## コントロールパネルからプリンタード ライバーを表示する

## 注記!

Windows XP/2000、Windows NT 4.0 の場合は、Administrator グループに属するユーザー、またはAdministrator でログインしてください。

## 補足

\_\_\_\_\_ は、Windows 98 の画面を例に説明します。

[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックする。

Windows XP の場合は、[ スタート ] - [ コントロールパネル ] - [ プリンタとその他のハードウェア ] - [ プリンタと FAX ] の順にクリックします。



「プリンタ」ウィンドウが表示され ます。 B900 / B900N のプリンターアイコン を選択し、[ファイル]メニューから [プロパティ]をクリックする。



プリンタードライバーの設定画面 (「プロパティ」ダイアログボック ス)が表示されます。

## **4.2**

## 印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x)


Mac OS  $8.6 \sim 9.x$  のパソコンで印刷するときの手順について説明します。 Windows の手順は「4.1 印刷する(Windows)」(130 ページ)、Mac OS X の手順は「4.3 印刷する(Mac OS X)」(159 ページ)で説明しています。

## 注記!


- B900 / B900N を USB ケーブルで接続して使用する場合は、パソコン本体の USB 端子に直接、接続してください。キーボードの USB 端子に接続したり、USB 延長ケーブルなどを使用したりすると、不具合が生じるおそれがあります。
- 市販のUSBマウスなどを使用している場合は、B900 / B900N の電源を入れたまま、パソコンを起動、または再起動すると、起動後にパソコンが誤動作するおそれがあります。

Step1 B900 / B900N **の電源を入れる** 

**電源ケーブルが接続されていることを確認する。** 

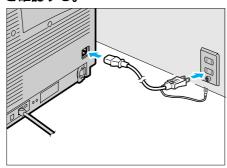

**電源スイッチの「|」の側を押して、** 電源を入れる。

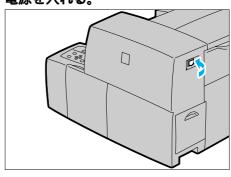

操作パネルに次のように表示され ます。



補足

はインクの残量を示します。

4

印刷する

## **4.2** 印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x)(つづき)


## Step2 印刷を開始する

## 補足

- Mac OS 9 で印刷する場合を例にして説明します。
- 使用するアプリケーションソフトによって、表示 される画面が異なることがあります。


「用紙設定」ダイアログボックスを設 定する

- 1 アプリケーションソフトを起動して、印刷する文書を開く。
- 2 [ファイル]メニューの[用紙設定] をクリックする。

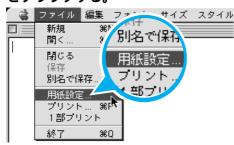

「用紙設定」ダイアログボックスが 表示されます。

[用紙サイズ]を選択する。 印刷に使用する用紙のサイズを、ラ ジオボタンをクリックするか、ポッ プアップメニューのなかから選択し ます。



## 補足

定形外の用紙サイズを設定するときは、 [ユーザー定義]をクリックします。表示される「ユーザー定義用紙」ダイアログボック スで、用紙のサイズや名前を登録します。 4 [ズーム](拡大・縮小率)や、[用紙 トレイ](どのトレイから給紙する か)などを、必要に応じて設定する。



[OK]をクリックする。



146


4. 印刷する

## 「印刷設定」ダイアログボックスを設 定する

## 参照


「詳細な印刷条件を設定する - 「詳細設定」ダイアログボックス」(151 ページ)

[ファイル]メニューの[プリント] をクリックする。

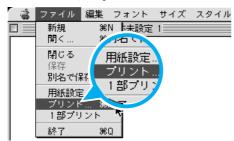

「印刷設定」ダイアログボックスが 表示されます。

**原稿タイプを選択する。** 原稿の種類に近いタイプのアイコン を選択すると、画質やカラーモード が、自動的に適切な値に設定されま す。



3 [用紙種類]を選択する。 印刷に使用する用紙の種類をポップ アップメニューのなかから選択しま す。



4 そのほかの必要な項目を設定する。 設定の内容については、「詳細な印刷 条件を設定する - 「詳細設定」ダイ アログボックス」(151 ページ)で 説明しています。

## **4.2** 印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x)(つづき)

## 印刷を開始する

用紙をセットする。

B900 / B900N に用紙をセットします。


「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)

「3.3 用紙を 1 枚手差しトレイに セットする」(122 ページ)

「3.4 用紙をオプションのトレイ にセットする」(125 ページ)

## 注記!

1 枚手差しトレイに用紙をセットするときは、「印刷」ダイアログボックスの[OK]をクリックしたあとに用紙をセットします。「3.3 用紙を1枚手差しトレイにセットする」(122 ページ)

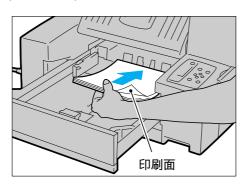

<mark>2</mark> 「プリント」ダイアログボックスの [印刷]をクリックする。



## 印刷を中止する

印刷を中止するには、まずB900 / B900N の操作パネルで印刷を中止します。その あと必要に応じて、パソコン側で印刷の 指示を取り消します。

操作パネルのディスプレイで、自分 が指示した印刷データであることを 確認する。


> 【プリント シテイマス】の横に表示 されるユーザー名で確認できます。 例:ユーザー名「TARO」、パラレル ケーブルで接続して、トレイ 1 から 給紙する場合

プ リント シテイマス TARO ハ゜ラレル トレイ1

プリント中止/戻るを押す。

## 注記!

中止したページは、途中まで印刷されるか、 白紙で排出されます。

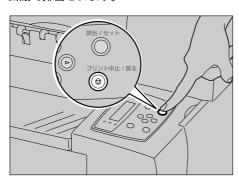

チュウシ シテイマス TARO が パ・ラレル トレイ1

表示されます。

手順3以降は、必要に応じて操作してく ださい。

次の画面が表示されているかどうか を確認する。

UJI XEROX WorkCentre B900 / B900N	Acrobat <sub>x</sub> 4.0
ベージ 1	コピー 1/1
印刷状況	66 %

この画面が表示されているときは、 手順4へ、表示されていないときは 手順5へ進みます。

キーボードのコマンド [ 光 ] キーを 押しながら、ピリオド[.]キーを押 す押す。



これで、印刷を中止する手順は終了

デスクトップにある、B900 / B900N のプリンターアイコンをダブルク リックする。



プリントモニターが表示されま

用紙のアイコンをクリックしたあと 6 に、ごみ箱のアイコンをクリックす る。



これで、印刷を中止する手順は終了 です。

## **4.2** 印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x)(つづき)

## 印刷条件に関する項目を設定する - 「印刷設定」ダイアログボックス

印刷条件に関する項目を設定する画面 (「印刷設定」ダイアログボックスと呼びます)を表示する方法は、「 「印刷設定」ダイアログボックスを設定する」 (147 ページ)で説明しています。

#### 1 部数 2 原稿タイプ



### 5 用紙種類

#### 部数

印刷する部数を設定します。

複数部印刷するときに、1部ずつ印刷したいときは、[詳細設定]をクリックすると表示される「詳細設定」ダイアログボックスの[オプション]で[ソートする[1部ごと]]にチェックを付けます。


「オプション」(155 ページ)

#### 原稿タイプ

印刷する原稿の種類に近いアイコンを選択すると、[印刷画質][カラーモード][レイアウト]などが自動的に設定されます。[印刷画質][カラーモード][レイアウト]は、[詳細設定]をクリックすると表示される「詳細設定」ダイアログボックスで変更します。



写真やCG(コンピュータグラフィックス)を印刷するときに選択します。 画質を優先した設定になります。



文字が中心の白黒の原稿を印刷するときに選択します。

表示される一覧から、使用する設定を選択します。一覧に表示される設定は、詳細設定をクリックすると表示される「詳細設定」ダイアログボックスの[ユーザー設定]に登録されている設定です。

#### **鲜细铅定**

[印刷画質][カラーモード][レイアウト] などを設定するときは、このボタンをクリックして、「詳細設定」ダイアログボックスを表示します。 詳細な印刷条件を設定する - 「詳細設定」ダイアログボックス(151ページ)

#### ユーティリティ

スタンプの登録・削除やカラーレジ補正を 行うときは、このボタンをクリックして、 「ユーティリティ」ダイアログボックスを表 示します。

「印刷条件以外の設定をする - 「ユーティリティ」ダイアログボックス」(158 ページ) 田紙養糧


印刷に使用する用紙の種類を選択します。

## 50 4. 印刷する

## 詳細な印刷条件を設定する - 「詳細設定」ダイアログボックス

詳細な印刷条件は、「詳細設定」ダイアログボックスで設定します。「詳細設定」ダイアログボックスは、「印刷設定」ダイアログボックスの[詳細設定]をクリックすると表示されます。

詳細設定のダイアログボックスで設定する項目は、いくつかのメニューに分かれています。メニューの切り替えは、画面左上のポップアップメニューで行います。 ここでは、各メニューの概要を説明します。

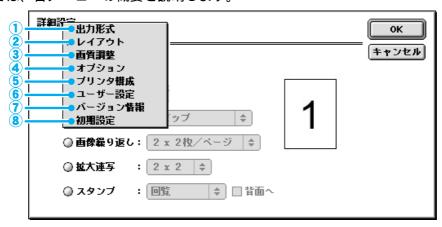


出力形式152 ページレイアウト153 ページ画質調整154 ページオプション155 ページプリンタ構成156 ページユーザー設定156 ページバージョン情報プリンタードライバーのバージョン情報を表示します。初期設定157 ページ

## **4.2 印刷する (**Mac OS 8.6 ~ 9.x )(つづき)

## 出力形式

印刷画質とカラーモードの設定をします。

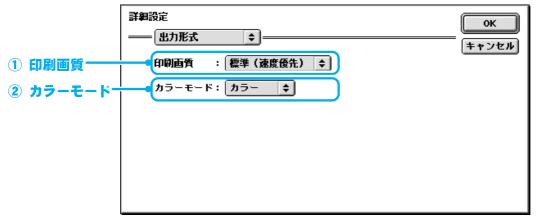

### 印刷画質

印刷画質を選択します。選択できる印刷画質は、「印刷設定」ダイアログボックスの [用紙種類]で選択している用紙によって、 異なります。

「印刷条件に関する項目を設定する - 「印刷設定」ダイアログボックス」 (150 ページ)

### カラーモード

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを 選択します。[自動]を選択すると、原稿が カラーか、白黒かを自動的に判別します。

### レイアウト

注記!

用紙設定のダイアログボックスの[ 用紙サイズ ]で長尺紙かユーザー定義を選択しているときは、[ まとめて 1 枚 ][ 画像繰り返し ][ 拡大連写 ][ スタンプ ]は選択できません。



#### そのまま

原稿のレイアウトを変更せずに、そのまま 印刷します。

#### 180 ° 画像回転

画像が180°回転して印刷されます。 封筒に印刷するときなどに使います。

#### まとめて1枚

1 枚の用紙に、16 ページ分までの連続したデータを割り付けて印刷します。

## 注記!

- Mac OS XのClassic環境では、4アップ(4ページ 分までの連続したデータを、1 枚の用紙に割り 付ける機能)までしか使用できません。
- まとめて1枚の機能を使用するときは、必ずバックグラウンドで印刷されます。

#### 画像繰り返し

1ページ分の原稿を、1枚の用紙に複数回割り付けて印刷します。名刺やカードなど、一度にたくさん印刷するときに便利です。

#### 拡大連写

原稿を拡大して、複数枚の用紙に分割して印刷します。印刷した用紙をつなぎ合わせれば、大きなポスターを作ることができます。

#### スタンプ

原稿の上にスタンプを押すようなイメージで、「至急」などの特定の文字を重ね合わせ て印刷します。

あらかじめ数種類のスタンプが登録されていますが、自分でオリジナルのスタンプを作成することもできます(次項の「オリジナルのスタンプを作成する」)。

[背面へ]にチェックを付けると、原稿の下にスタンプが印刷されます。

#### \*\*\*オリジナルのスタンプを作成する

次の手順でオリジナルのスタンプを作成 することができます。

1. アプリケーションソフト上で、スタンプ にしたいファイルを作成する。

## 補足

文書が複数ページあるときは、最初のページ だけがスタンプとして作成されます。


- 2.[ ファイル ] メニューの [ プリント ] を クリックする。
  - 「プリント」ダイアログボックスが表 示されます。
- 3.[詳細設定]をクリックする。 「詳細設定」ダイアログボックスが表示されます。
- 4.[オプション]を選択する。 オプションのメニューが表示されま す。
- 5.[出力先]で[スタンプ作成(PICT)]を 選択する。
- 6.[OK]をクリックする。
- 7.「プリント」ダイアログボックスの [ 印 刷 ] をクリックする。
  - スタンプの名前を入力する画面が表示されます。
- 8. スタンプの名前を入力して、[OK]をクリックする。

これでスタンプが作成できました。[スタンプ]のポップアップメニューの一覧に作成したスタンプが追加されます。

## **4.2** 印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x)(つづき)

## 画質調整

カラーで印刷するときの、画質やカラーバランスを調整します。

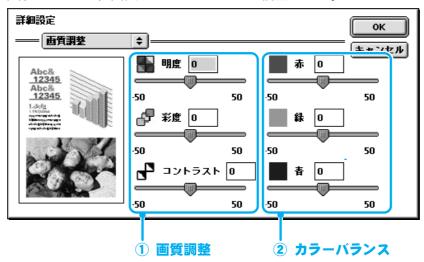


カラーで印刷するときに、明度、彩度、コ ントラストを調整します。

カラー**バランス** カラーで印刷するときに、赤、緑、青のカ ラーバランスを調整します。

## オプション

複数部数印刷するときに使用するソートの機能や、インクの乾燥待ち時間などを設定します。[出力先]で[スタンプ作成(PICT)]を選択すると、オリジナルのスタンプファイルを作成できます。

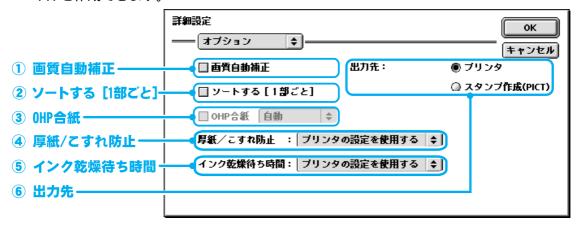

#### 画質自動補正

カラーで印刷するときに、画質を自動的に 補正します。

スキャナーやデジタルカメラで取り込んだ 写真の色味が違うときや、適正な明るさが 得られなかったときなどに効果がありま す。

1ページ中に複数の画像があるときは、画像によっては、画質が低下することがあります。

#### ソートする「1部ごと]

複数部印刷するときに 1 部ずつまとまるように印刷することができます。

チェックを外すと、ページごとにまとまるように印刷します。

#### OHP 合紙

OHP フィルムを 1 枚印刷するごとに、自動的に用紙を挿入します。OHP フィルムどうしがくっつくのを防ぎます。 オプションのトレイモジュールを取り付けているときに使用できます。

#### 厚紙 / こすれ防止

厚紙に印刷するときや、色の濃い写真などを印刷して印刷面がこすれてしまうときに[する]を選択します。厚紙以外の用紙に印刷するときに[する]を選択すると、画質が低下するおそれがあります。

## 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900 / B900N の操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279 ページ)

#### インク乾燥待ち時間

インクの裏写りが気になるときや、インクが乾燥しにくい用紙を使っているときなどに、インクの乾燥待ち時間を長くします。[長く][やや長く]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定にかかわらず、インクの乾燥待ち時間を長くすることができます。

### 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279ページ)

#### 出力先

印刷データの出力先を選択します。


通常は[プリンタ]を選択しますが、自分で作ったスタンプを登録するときは[スタンプ作成(PICT)]を選択します。

「オリジナルのスタンプを作成する」 (153ページ)

## **4.2** 印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x)(つづき)

### プリンタ構成

オプションのトレイモジュールを取り付けたときに、取り付けているトレイモジュール の段数を設定します。

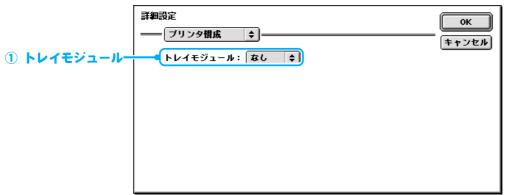

#### トレイモジュール


オプションのトレイモジュールを追加している段数を選択します。

オプションのトレイモジュールを追加していても、ここでの設定を変更しないと、用紙設定のダイアログボックスの[用紙トレイ選択]で、追加したトレイを選択することはできません。

### ユーザー設定

よく使う印刷設定を登録したり、登録した印刷設定を削除したりします。 あらかじめ登録されている設定も含めて、10件まで登録できます。

## 注記!

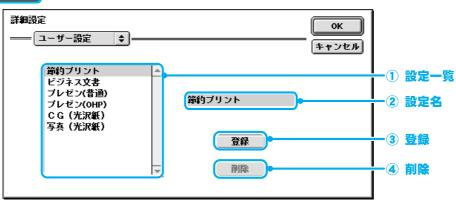

#### 設定一覧

登録されている印刷設定の一覧です。 削除する場合は、ここから削除する印刷設 定を選択します。

#### 設定名

登録する印刷設定の名前を入力します。

#### 膋鐰

詳細設定のダイアログボックスで設定している内容を、設定名の名前で登録します。

#### 削除

登録している印刷設定を削除します。

## 156

4. 印刷する

### 初期設定

B900 / B900N の機能に関する項目について設定します。

ここでの設定は、B900 / B900N の操作パネルからも設定できます。 「操作パネルで設定する項目について」(279 ページ)



## 印刷順序

先頭ページから印刷するか、最終ページから印刷するかを選択します。最終ページから印刷すると、排紙トレイには用紙がページ順に重ねられるため、印刷が終了したときに並べ替える必要がありません。

## 注記!

- Mac OS XのClassic環境では、[最終ページから 印刷する]を選択できません。
- [最終ページから印刷する]を選択すると、必ずバックグラウンドで印刷されます。

## ジョブオーナーの指定

DocuHouse (出力管理ソフト)を使用している場合に、リストに表示されるジョブオーナー名を設定します。

#### ホスト名の指定

DocuHouse(出力管理ソフト)を使用している場合に、リストに表示されるホスト名を設定します。

### 紙づまりの処置

B900 / B900N に用紙が詰まったときの対処 方法を選択します。

• [ 再プリントする ]: 詰まった用紙を取り除いたあと、自動的に詰まったページから最終ページまでを印刷します。

## 注記!

メモリーが不足してエラーが発生することがあるので、オプションの増設メモリー (256MB)を取り付けていない場合は使用しないでください。

•[ジョブを中止する]: 用紙が詰まった時点で、そのページ以降の印刷を中止します。 詰まった用紙を取り除いたあと、もう一度、詰まったページ以降の印刷を指示する必要があります。

### 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279ページ)

#### 白紙節約

強制的に白紙のページを印刷しないように設定できます。用紙を節約することができます。 データ処理

印刷画質が高画質のときに、プリンタード ライバー側の処理を速くしたいときは、[高 速 (高画質時)]を選択します。


## 注記!

パソコンの機種や搭載しているメモリーの容量、 および使用しているアプリケーションソフトの種 類によって、効果が出にくい場合があります。

## **4.2** 印刷する (Mac OS 8.6 ~ 9.x )(つづき)

## 印刷条件以外の設定をする - 「ユーティリティ」ダイアログボックス

「ユーティリティ」ダイアログボックスでは、スタンプの追加・削除、カラーレジ補正を 行います。「ユーティリティ」ダイアログボックスは、「印刷設定」ダイアログボックス の[ユーティリティ]をクリックすると表示されます。

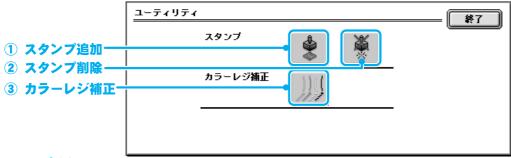

### スタンプ追加

## 注記!

追加できるのは、B900 / B900N を使用しているほ かの Macintosh で、すでにスタンプとして登録され ているスタンプファイルだけです。スタンプファイ ルは、フォルダー内を参照したときに、[種類]に [WorkCentreB900書類]と表示されるファイルです。 追加したいスタンプが登録されている Macintosh 上で、「システム」フォルダー - 「初期設定」フォ ルダー - 「WorkCentrePref」フォルダーの順に開 き、スタンプファイルを取り出したら、追加先の Macintosh に、取り出したスタンプファイルをコ ピーしてください。

ボタンをクリックすると、追加するスタン プファイルを選択する画面が表示されま す。追加するスタンプファイルを選択した あと、[ 開く ] をクリックします。




[開く] をクリックすると登録

## 補足

追加したスタンプは、「詳細設定」ダイアログボッ クスの [ スタンプ ] のポップアップメニューの一 覧で選択できます。

### スタンプ削

ボタンをクリックすると、削除するスタン プファイルを選択する画面が表示されま す。削除するスタンプファイルを選択した あと、[削除]をクリックします。

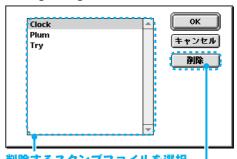

削除するスタンプファイルを選択

[削除] をクリック

#### カラーレジ補正

このボタンをクリックすると、手動でカ ラーレジ補正を行うことができます。

「カラーレジ補正をする(手動・パソコ ンからの操作)」(242 ページ)

158

4. 印刷する


## 4.3

## 印刷する (Mac OS X)


Mac OS X のパソコンで印刷するときの手順を説明します。Windows の手順は「4.1 印刷する (Windows)」(130 ページ) Mac OS  $8.6 \sim 9.x$  の手順は「4.2 印刷する (Mac OS  $8.6 \sim 9.x$ )」(145 ページ)で説明しています。

Step1 B900 / B900N の電源を入れる

1 電源ケーブルが接続されていること を確認する。

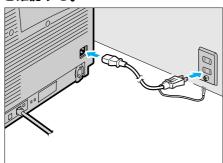

2 電源スイッチの「 | 」の側を押して、 電源を入れる。

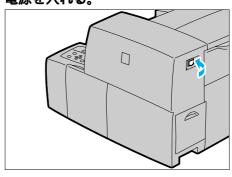

操作パネルに次のように表示され ます。



補足

はインクの残量を示します。

4

印刷する

## 4.3 印刷する (Mac OS X)(つづき)


## Step2 印刷を開始する

## 補足

使用するアプリケーションソフトによって、表示される画面が異なることがあります。

「ページ設定」ダイアログボックスを 設定する

- 7プリケーションソフトを起動して、印刷する文書を開く。
- 2 [ファイル]メニューの[ページ設定] をクリックする。

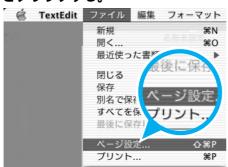

「ページ設定」ダイアログボックス が表示されます。

[フォーマット]で、B900 / B900N を 選択する。



4 [用紙サイズ]を選択する。 印刷に使用する用紙のサイズを、 ポップアップメニューのなかから選 択します。



- 5 [拡大・縮小](拡大・縮小率)を、必要に応じて設定する。
- (OK ] をクリックする。




160 4. 印刷する

## 「プリント」ダイアログボックスを設 定する

## 参照

「印刷条件に関する項目を設定する - 「プリント」ダイアログボックス」(165 ページ)

1 [ファイル]メニューの[プリント] をクリックする。

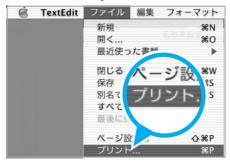

「プリント設定」ダイアログボック スが表示されます。


[プリンタ]で B900 / B900N を選択 する。



[ **部数 ] を設定する。** 丁合い (ソート) して印刷するとき は、[ 丁合い ]にチェックを付けます。



4 印刷する範囲を設定する。 部分的に印刷する場合は、[開始]と [終了]にページ数を入力します。

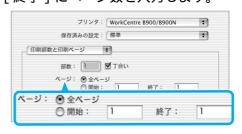

メニューを選択するポップアップメ ニューで、[ 用紙種類と印刷モード ] を選択する。



[用紙種類]で用紙の種類を選択する。

印刷に使用する用紙の種類を選択し ます。



4

印刷する

## 4.3 印刷する (Mac OS X)(つづき)

7

## [印刷画質]を選択する。

## 補足

- [用紙種類]を設定すると、自動的に適切な画質が選択されます。
- [用紙種類]で設定している値によって、 選択できる画質が異なります。



そのほかの必要な項目を設定する。 設定の内容については、「印刷条件に 関する項目を設定する - 「プリント」 ダイアログボックス」(165 ページ) で説明しています。

## 印刷を開始する

用紙をセットする。

B900 / B900N に用紙をセットします。

「3.2 用紙をトレイ 1 にセットする」(110 ページ)

「3.3 用紙を 1 枚手差しトレイに セットする」(122 ページ)

「3.4 用紙をオプションのトレイ にセットする」(125 ページ)

## 注記!

1 枚手差しトレイに用紙をセットするときは、「印刷」ダイアログボックスの [ OK ] をクリックしたあとに用紙をセットします。「3.3 用紙を1枚手差しトレイにセットする」(122 ページ)



2 「プリント」ダイアログボックスの [プリント]をクリックする。



補足

Print Center を使用すると、印刷の状況を確認できます。Print Center の詳細については、Mac OS X のヘルプを参照してください。

## 4.3 印刷する (Mac OS X)(つづき)

## 印刷を中止する

印刷を中止するには、まず B900 / B900N の操作パネルで印刷を中止します。そのあと必要に応じて、パソコン側で印刷の指示を取り消します。

1 操作パネルのディスプレイで、自分 が指示した印刷データであることを 確認する。


【プリント シテイマス】の横に表示されるユーザー名で確認できます。例:ユーザー名「TARO」、パラレルケーブルで接続して、トレイ 1 から給紙する場合

プ リント シテイマス TARO パ ラレル トレイ 1

プリント中止/戻る を押す。

## 注記!

中止したページは、途中まで印刷されるか、白紙で排出されます。

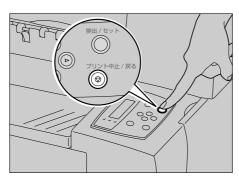

チュウシ シテイマス TARO が ラレル トレイ1

表示されます。

手順3以降は、必要に応じて操作してく ださい。 Print Center **を開く。**Dock に表示されているPrint Center のアイコンをクリックすると Print Center が開きます。



印刷状況を示すウィンドウが表示 されます。

4 削除するファイルを選択して、[削除]をクリックする。




これで、印刷を中止する手順は終了です。

164

4. 印刷する

## 印刷条件に関する項目を設定する - 「プリント」ダイアログボックス

印刷条件は「プリント」ダイアログボックスで設定します。 「プリント」ダイアログボックスで設定する項目は、いくつかのメニューに分かれています。メニューの切り替えは、画面左上のポップアップメニューで行います。 ここでは、各メニューの概要を説明します。

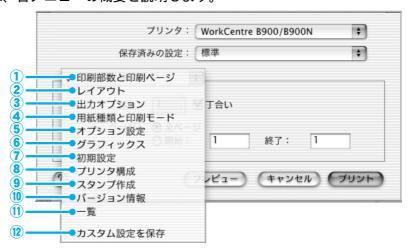

部分的に印刷する場合は、[開始]と[終了]に

ページ数を入力します。

レイアウト ......166 ページ

出力オプション ......B900 / B900N で印刷する場合は設定する必要はありません。印刷データを PDF ファイルとして出力

するときだけ設定します。

用紙種類と印刷モード167 ページオプション設定168 ページグラフィックス169 ページ初期設定170 ページプリンタ構成171 ページスタンプ作成171 ページ

ます。

一覧 ......びまっている内

容が一覧表示されます。

カスタム設定を保存 ......「プリント」ダイアログボックスで設定している内

容を保存することができます。


「プリント」ダイアログボックスの [ 保存済みの設定] で [ カスタム ] を指定すると、保存した設定

を呼び出すことができます。

## 4.3 印刷する (Mac OS X)(つづき)

## レイアウト

1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するときの、レイアウト方法を設定します。

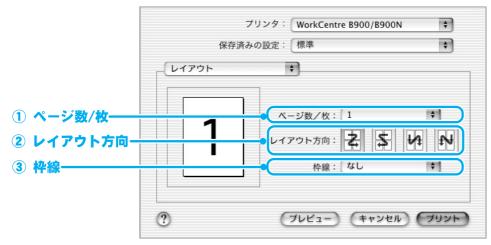

## ページ数 / 枚

1 枚の用紙に、16 ページ分までの連続したデータを割り付けて印刷します。

### レイアウト方向


の[ページ数 / 枚]で指定した複数ページを用紙に割り付けるときの、ページの並び方を選択します。

#### 枠緮

ページごとに付ける枠線の種類を選択します。

## 用紙種類と印刷モード

用紙の種類や印刷画質について設定します。

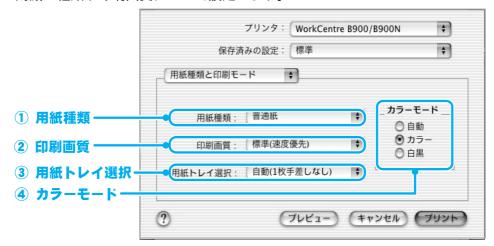

## 用紙種類

印刷に使用する用紙の種類を選択します。

#### 印刷画質

印刷画質を選択します。選択できる印刷画質は、 の[用紙種類]で選択している用紙によって、異なります。

#### 用紙トレイ選択

用紙をセットしているトレイを選択しま す。

オプションのトレイモジュールを取り付けていて、取り付けているトレイが表示されないときは、[プリンタ構成]の設定を確認します。

「プリンタ構成」(171 ページ)

### 補足

[自動(1枚手差しなし)]を選択すると、1枚手差 しトレイ以外のトレイの中から、用紙の種類やサ イズに応じて、自動的にトレイが選択されます。


### カラーモード

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを 選択します。[自動]を選択すると、原稿が カラーか、白黒かを自動的に判別します。

## 4.3 印刷する (Mac OS X)(つづき)

## オプション設定

補足 [レイアウトオプション]からは1つの機能しか選択できません。

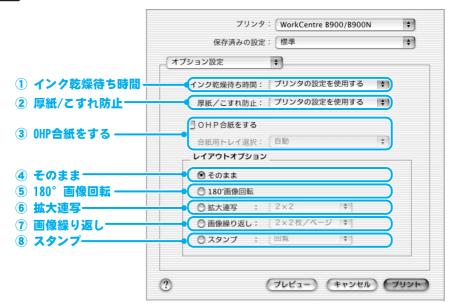

#### インク乾燥待ち時間

インクの裏写りが気になるときや、インクが乾燥しにくい用紙を使っているときなどに、インクの乾燥待ち時間を長くします。[長く][やや長く]を選択すると、B900 / B900Nの操作パネルでの設定にかかわらず、インクの乾燥待ち時間を長くすることができます。

#### 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279ページ)

#### 厚紙/こすれ防止

厚紙に印刷するときや、色の濃い写真などを印刷して印刷面がこすれてしまうときに [する]を選択します。厚紙以外の用紙に印刷するときに [する]を選択すると、画質が低下するおそれがあります。

#### 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900/B900Nの操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279ページ)

#### OHP **合紙をする**

OHP フィルムを 1 枚印刷するごとに、自動的に用紙を挿入します。OHP フィルムどうしがくっつくのを防ぎます。オプションのトレイを取り付けているときに使用できます。

#### そのまま

原稿のレイアウトを変更せずに、そのまま 印刷します。

## 180 ° 画像回転

画像が180°回転して印刷されます。 封筒に印刷するときなどに使います。

#### 拡大連写

原稿を拡大して、複数枚の用紙に分割して印刷します。印刷した用紙をつなぎ合わせれば、大きなポスターを作ることができます。

#### 画像繰り返し

1ページ分の原稿を、1枚の用紙に複数回割り付けて印刷します。名刺やカードなど、一度にたくさん印刷するときに便利です。

#### スタンプ


原稿の上にスタンプを押すようなイメージで、「至急」などの特定の文字を重ね合わせて印刷します。

あらかじめ数種類のスタンプが登録されていますが、自分でオリジナルのスタンプを 作成することもできます。 「スタンプ作 成」(171 ページ)

## 168 4. 印刷する

## グラフィックス

カラーで印刷するときの、画質やカラーバランスを調整します。

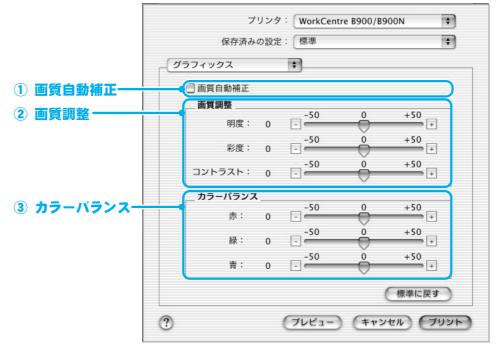

## 画質自動補正

スキャナーやデジタルカメラで取り込んだ 写真の色味が違うときや、適正な明るさが 得られなかったときなどに効果がありま す。

1ページ中に複数の画像があるときは、画像によっては、画質が低下することがあります。

#### 画質調整

カラーで印刷するときに、明度、彩度、コントラストを調整します。

### カラーパランス


カラーで印刷するときに、赤、緑、青のカ ラーバランスを調整します。

## 4.3 印刷する (Mac OS X)(つづき)

#### 初期設定

B900 / B900N の機能に関する項目について設定します。

ここでの設定は、B900 / B900N の操作パネルからも設定できます。 「操作パネルで設定する項目について」(279 ページ)

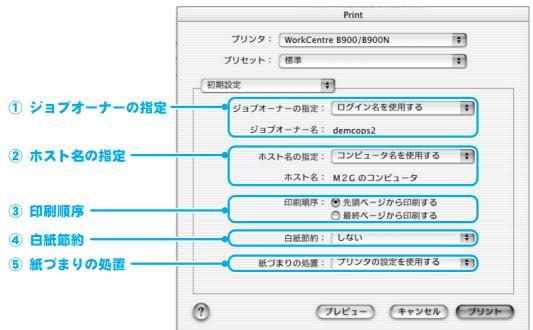

#### ジョブオーナーの指定

DocuHouse(出力管理ソフト)を使用している場合に、リストに表示されるジョブオーナー名を設定します。

#### ホスト名の指定

DocuHouse(出力管理ソフト)を使用している場合に、リストに表示されるホスト名を設定します。

#### 印刷順序

先頭ページから印刷するか、最終ページから印刷するかを選択します。最終ページから印刷すると、排紙トレイには用紙がページ順に重ねられるため、印刷が終了したときに並べ替える必要がありません。

#### 白紙節約

強制的に白紙のページを印刷しないように 設定できます。用紙を節約することができ ます。

## 紙づまりの処置

900 / B900N に用紙が詰まったときの対処 方法を選択します。

•[ 再プリントする ]: 詰まった用紙を取り除いたあと、自動的に詰まったページから最終ページまでを印刷します。

## 注記!

メモリーが不足してエラーが発生することがあるので、オプションの増設メモリー (256MB)を取り付けていない場合は使用しないでください。

•[ジョブを中止する]: 用紙が詰まった時点で、そのページ以降の印刷を中止します。 詰まった用紙を取り除いたあと、もう一度、詰まったページ以降の印刷を指示する必要があります。

## 補足

[プリンターの設定を使用する]を選択すると、B900 / B900N の操作パネルでの設定のまま印刷します。「操作パネルで設定する項目について」(279 ページ)

## 170 4. 印刷する

### プリンタ構成

オプションのトレイモジュールを取り付けたときに、取り付けているトレイモジュール の段数を設定します。



## トレイモジュール

オプションのトレイモジュールを追加している段数を選択します。 オプションのトレイモジュールを追加していても、ここでの設定を変更しないと、「用紙種類と印刷モード」の[用紙トレイ選択]で、追加したトレイを選択することはできません。「用紙種類と印刷モード」(167 ページ)

## スタンプ作成

現在開いている文書データを、スタンプファイルとして作成します。



### スタンプを作成する

チェックを付けて[プリント]をクリックすると、現在開いている文書データがスタンプファイルとして作成されます。

## 注記!

作成したスタンプファイルは、用紙サイズと向きの情報を持っているため、[オプション設定](168ページ)でスタンプを選択するときのポップアップメニューには、用紙サイズと向きが一致したものしか表示されません。

## 補足

文書が複数ページあるときは、最初の1ページだけがスタンプファイルとして作成されます。

#### スタンプ名

スタンプファイルに付ける名前を入力します。 の[スタンプを作成する]にチェックが付いていないと入力できません。


## 注記!

スタンプを削除する場合は、WCB900Utilityを使用します。WCB900Utilityは、「Library」フォルダー-「Printers」フォルダー-「FujiXerox」フォルダー-「InkJetPrinters」フォルダー-「WorkCentreB900」フォルダー-「Utilities」フォルダーの順に開いて起動します。

# 4\_4 便利な印刷機能


WorkCentre B900 / B900N には、次のような機能があります。 なお、下の図中の W は Windows、 M は Mac OS 8.6 ~ 9.2、 M x は Mac OS Xの、それぞれの参照先を示します。

#### 拡大・縮小して印刷する

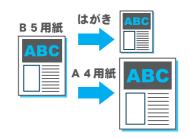


- [用紙/出力]タブ(137ページ) W
- 「用紙設定」ダイアログボックス M を設定する(146 ページ)
- 「ページ設定」ダイアログボック M x スを設定する(160 ページ)

## 1 枚の用紙に複数のページを印刷する (まとめて1枚)




- [用紙/出力]タブ(137ページ) W
- レイアウト (153 ページ) М
- M x レイアウト(166 ページ)

#### 画像繰り返しの機能を使って印刷する



- [用紙/出力]タブ(137ページ) W
- レイアウト(153 ページ) М
- オプション設定(168ページ) M x

### 大きなポスターになるように印刷する (拡大連写)

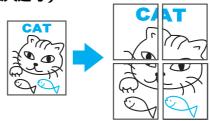

- [用紙/出力]タブ(137ページ) W
- レイアウト(153 ページ) M
- オプション設定(168ページ) M x


## マークを重ねて印刷する(スタンプ印刷)



- [用紙/出力]タブ(137 ページ) W
- レイアウト(153 ページ) М
- オプション設定(168ページ) M x

## OHP フィルムの間に用紙を差し込んで印刷 する (OHP 合紙)

この機能は、オプションのトレイモジュール を取り付けている場合に、使用できます。 注記!



- [用紙/出力]タブ(137 ページ) W
- レイアウト(153 ページ) М
- オプション設定(168ページ)

#### 4. 印刷する 172